


# Windows XP (SP3以上)

- 1** スタートボタン(左下)を押して、「接続」→「ワイヤレスネットワーク接続」をクリックします。




- 2** ネットワークSSID(アクセスポイント)の一覧が表示されます。この中から、接続するネットワークSSIDを選択し「接続」をクリックします。

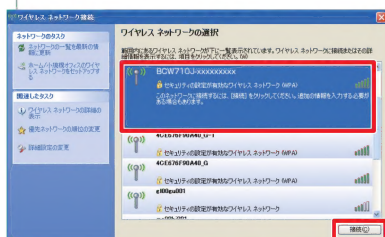

※本製品は、BCW710J-XXXXXXと  
始まります。(Xは任意の文字列)


※BCW710J-XXXXXX-Aと文字列  
の最後が「A」となっているものは、5  
GHz(a帯)のネットワークSSIDとなり  
ます。接続機器側が5GHzに対応して  
いる場合は、干渉が少ない5GHz側で  
接続します。


- 3** セキュリティキーを入力する画面が表示されます。本製品の側面シールの「WPA暗号キー」に記載されている13桁の文字列を入力して「接続」ボタンを押します。

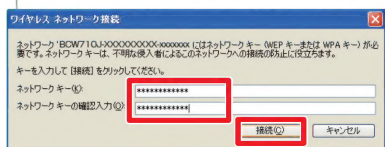

※確認のため、2度入力する必要があり  
ます。

※大文字・小文字の入力違いにご注意く  
ださい。本製品のアルファベットは小文  
字のみ使用しています。

- 4** 接続が完了すると  の  
部分が「接続」という表示  
になります。

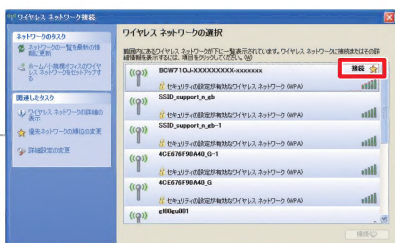

- 5** 閉じるボタンで設定画面  
を閉じてください。

以上で終了です。接続がうまくいかなかった場合は、エラーが表示されます。接続しようとしているSSIDとWPS暗号キーを確認し再度設定してみてください。

## Windows XP をご利用の場合の注意事項

Windows XPのサービスパック3未満のバージョンは、デフォルトでWPA2(セキュリティ方式)に対応しておりません。Windows MEや98といった古いOSを利用されている場合は、LANケーブルを使用した有線接続をお奨めします。尚、Windows XPの場合は、サービスパック3のプログラムのインストールを行うことによって、WPA2/WPAがサポート可能となります。

## 本製品はデフォルトで WEP 認証方式は無効となっています。

本製品は、セキュリティの観点より、工場出荷時の状態でWEP認証方式の機能を無効に設定しております。接続する機器の無線認証がWEP方式のみに対応している製品(ニンテンドーDS/DS Lite、Wii、PSP、Windows XPより古いOS等)を無線で接続する場合は、本製品へパソコンでログインを行い、WEP認証方式の設定が必要になります。詳しくは、本体取扱説明書P47-11.9をご参照ください。